

# HG-DWAC01S

## ハンドル取付けの注意点


重要



下記を必ずお守りください。誤った方法を行うと電源コードのコネクタの外れや破損が起こり、ライト類が点灯しなかつたり電源が入らなくなります。

**1.** 梱包箱を開け、ハンドルと本体を持ち上げて取り出す場合、**結束バンドを切らず**に取り出してください。切り離すと取り出す際、**コードが引っ張られ、コネクタが抜けたり、破損したりする**恐れがあります。下記の「製品の取出し方」で行うと製品を持ち上げずにスムーズに取出すことができます。


**2.** ハンドルを組立てる際、**コードは絶対に引っ張らない**でください。**コネクタが外れたり、破損したりする**恐れがあります。

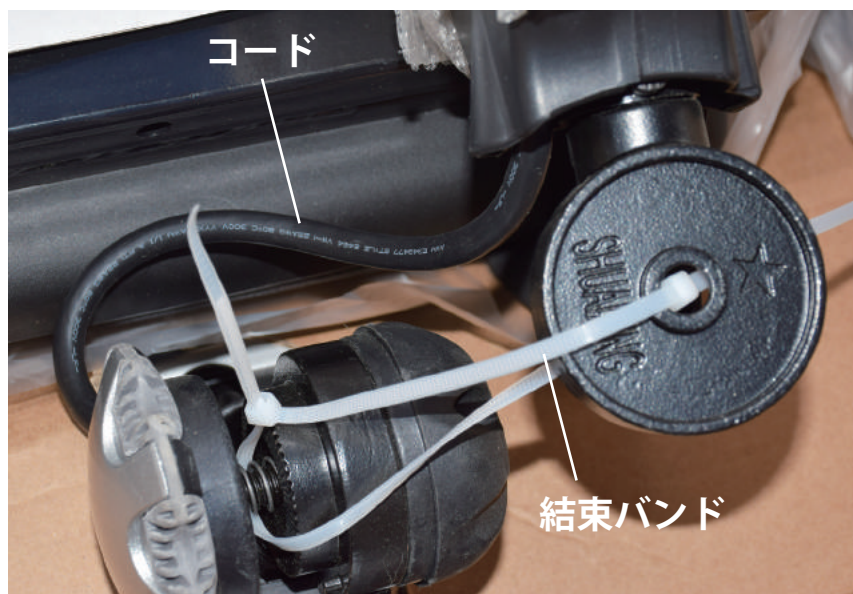

ワンポイント  
アドバイス

### 製品の取出し方

- ① 上フタを外します。
- ② 下フタの四隅の金具を  
マイナスドライバー等で外します。
- ③ 箱を引き上げます。

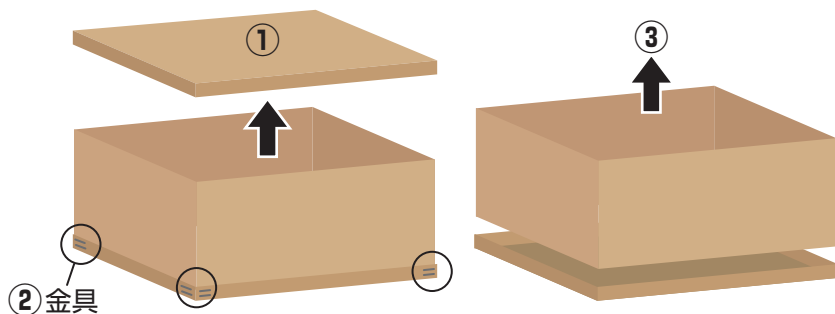

HAIGE  
より良い品質 より良いサービス

お問い合わせ

ホームページお問い合わせフォーム:<http://www.haigeshop.net/contact>

ハイガー産業お問い合わせ

TEL. 0276-55-2275 FAX. 0276-55-2276

※平日12:00~13:00はお電話は繋がりません。

©営業時間: 10:00~17:00 (第1・3・5土曜日は12:00まで) ©定休日: 日曜、祝日、第2・4土曜日

# HG-DWAC01S 操作の注意点

重要



誤った操作をすると、故障や思わぬ事故や怪我が発生する可能性があります。

**クラッチレバー操作はスイッチを切って行う  
スイッチを入れたまま行くと故障の原因になります！**



① 鍵スイッチを反時計回りに回して、スイッチを切ります。




② 車両を手動で移動し



③ 車両を運転したい時に、N(フリーモード)に、D(駆動モード)にします。

**クラッチレバー  で手押しするとブレーキがかかる  
スピードが出過ぎると安全装置が働きます！**



 の位置で手押しで移動できますが、スピードを出し過ぎると安全装置が働き、移動途中でブレーキがかかります。車両を完全に停止した状態で 2 秒待つと、再度移動ができますようになります。

ゆっくり手押しするとブレーキはかからずに移動ができます。

※バッテリーを外した状態では、安全装置は働きません。

重要

充電について

取扱説明書には、「使用回数が少ない場合は、1 週間に 1 回 12～14 時間の充電」とありますが、**11 時間の充電を行ってください。**

また、「通常の充電は、8～14 時間で満充電」とありますが、実際は **8～9 時間の充電で満充電になります。訂正とともにお詫びいたします。**

**14 時間以上の連続充電は絶対にしないでください。バッテリーや本体の故障の原因になります。**